

MANUAL ECONOMIZARE



PARABÉNS!

Você acaba de adquirir o bloqueador de ar **ECONOMIZARE** que impede que o ar presente na rede de abastecimento passe pelo seu hidrômetro e seja contabilizado como se fosse água.

Através da correta instalação e regulagem do **ECONOMIZARE**, a sua conta de água poderá reduzir até pela metade.

Valor estimado, uma vez que a economia depende da quantidade e frequência de ar nas tubulações, da localização do imóvel e, se há ou não cobrança de esgoto.

1

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DE UTILIZAR O ECONOMIZARE

- Ajuda a reduzir a fatura de água e esgoto;
- Protege a rede hidráulica contra o excesso de pressão proveniente da água da rua, que pode causar danos ao encanamento, boias, torneiras, filtros, máquinas de lavar etc.
- O único bloqueador de ar com regulagem, que permite ajustar a vazão e pressão de acordo com a necessidade do imóvel, garantindo maior economia e conforto do cliente;
- Aumenta a vida útil da resistência do chuveiro, pois elimina o ar da tubulação que enfraquece o fio da resistência, uma vez que o chuveiro necessita trabalhar sempre cheio de água para não danificá-lo;
- Totalmente blindado (não pode ser desmontado), evitando contaminação externa;
- Pode ser instalado na boia da caixa d'água;
- Atua como válvula de retenção (sentido único da água);
- Prolonga a vida útil da boia, chuveiros, filtros e eletrodomésticos conectados à rede hidráulica, reduzindo o excesso de pressão da companhia de saneamento que pode danificá-los;
- Não emite ruídos;
- Molas em aço inox (não enferruja)

2

ANTES DE INSTALAR O DISPOSITIVO, VEJA COMO FAZER A REGULAGEM DO ECONOMIZARE CORRETAMENTE.

PASSO ZERO



- Utilizando uma chave de fenda, gire o parafuso para direita (no sentido horário) para reduzir a vazão e pressão da água.



- Utilizando uma chave de fenda, gire o parafuso para esquerda (no sentido anti-horário) para aumentar a vazão e pressão da água.

*** ATENÇÃO ***

QUANTO MENOR A VAZÃO/PRESSÃO DE ÁGUA,
MENOS AR PASSARÁ PELO HIDRÔMETRO.


3

INSTALAÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA

Antes de começar leia atentamente como ajustar seu bloqueador de ar **ECONOMIZARE**.

OBS.: *Utilize veda rosca para evitar vazamentos.

- 1 Feche o registro e retire a boia da caixa d'água.

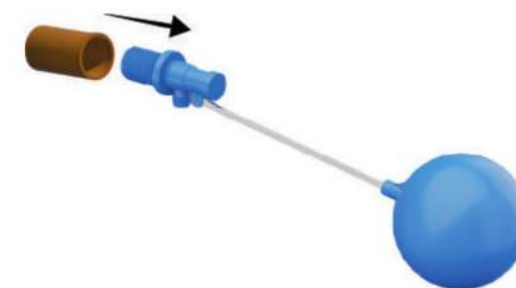

- 2 Rosqueie o bloqueador de ar **ECONOMIZARE**.



- 3 Regule a válvula:
Siga o **PASSO ZERO** da página 03.

4

- 4 Rosqueie a boia no bloqueador de ar **ECONOMIZARE**.



- 5 PRONTO! JÁ ESTÁ ECONOMIZANDO.



5

COMO INSTALAR O ECONOMIZARE NO CAVALETE (APÓS O HIDRÔMETRO)


Antes de instalar, leia atentamente como regular corretamente seu **ECONOMIZARE**, pois a economia dependerá do correto ajuste de pressão e vazão.

Importante: Utilize veda rosca para evitar vazamentos.

- 1 Feche o registro da rua.



- 2 Desrosqueie o cano e remova-o.

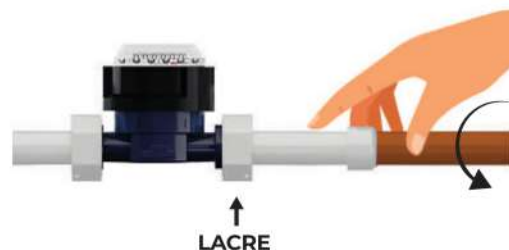

- 3 Rosqueie o **ECONOMIZARE** na luva.




*Utilize veda rosca para evitar vazamentos.

- 4 Regule a válvula:
Siga o **PASSO ZERO** da página 03.



- 5 Rosqueie o cano no **ECONOMIZARE**.

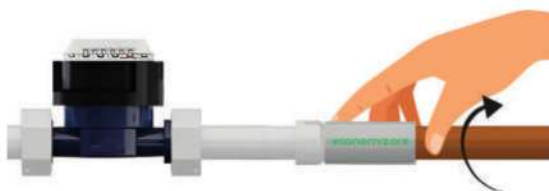

- 6 Pronto! Você já está economizando!



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para mais informações entre em contato conosco:
Tel.: [43] 3336.1997
e-mail: sac@intecs.com.br

Bloqueador de ar ECONOMIZARE



O único com controle de vazão e pressão de água.

Garantia: 1 ano
Validade: É recomendável a troca do produto após 5 anos de uso.

*** ATENÇÃO ***
O **ECONOMIZARE** DEVE OBRIGATORIAMENTE
SER INSTALADO SEMPRE APÓS O HIDRÔMETRO
(DEPOIS DO LACRE) DA COMPANHIA DE
SANEAMENTO.

6

7

8

9

10