

COMO INSTALAR O ECONOMIZARE NO CAVALETE (APÓS O HIDRÔMETRO)

Antes de instalar, leia atentamente como regular corretamente seu ECONOMIZARE, pois a economia dependerá do correto ajuste de pressão e vazão.

Importante: Utilize veda rosca para evitar vazamentos.


1 Feche o registro da rua.




***** ATENÇÃO *****

**O ECONOMIZARE DEVE OBRIGATORIAMENTE
SER INSTALADO SEMPRE APÓS O HIDRÔMETRO
(DEPOIS DO LACRE) DA COMPANHIA DE
SANEAMENTO.**

2 Desrosqueie o cano e remova-o.

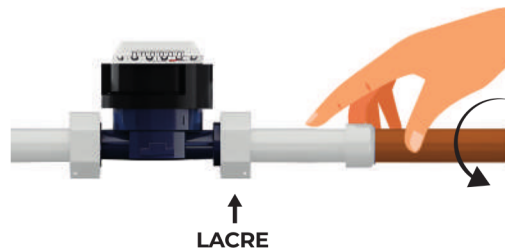

3 Rosqueie o ECONOMIZARE na luva.

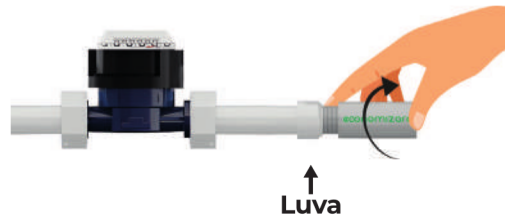

*Utilize veda rosca para evitar vazamentos.

4 Regule a válvula: Siga o PASSO ZERO da página 03.



5 Rosqueie o cano no ECONOMIZARE.



6 Pronto! Você já está economizando!



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para mais informações entre em contato conosco:
Tel.: [43] 3336.1997 
e-mail: sac@intecs.com.br

Bloqueador de ar ECONOMIZARE



O Único com controle de vazão
e pressão de água.

Garantia: 1 ano
Validade: É recomendável a troca do produto
após 5 anos de uso.